

智慧財產權聲明

本產品之智慧財產權係歸英華達所有或由英華達取得合法授權，有關產品及本手冊之文字、軟體、圖片、音樂等，均受著作權法、商標法、專利法或其他法律保護。

在未經英華達事前書面同意下，用戶不得擅自進行重製、改作、轉移、傳輸...等有害英華達或其合法授權人之行為，若因而發生侵權情事，用戶應自行承擔相應法律責任，英華達同時保留一切法律之追訴權。

英華達股份有限公司

OKWAP i720 是一款 CDMA2000 數字移動電話機。本手機（以下簡稱“手機”或“話機”）具有 3.0 寸 26 萬色 TFT 螢幕，200 萬畫素錄影頭，支援 MP3 播放、照相、錄影、瀏覽器上網以及常用 PDA 功能。另外本機連接傳輸線後還可以作為行動硬碟使用。

提示：本手機用戶手冊中的「按」，是指按下後馬上鬆開。「長按」，是指按下並保持一小段時間（>1.5 秒），然後鬆開。

- 請仔細閱讀本手冊後，再使用本手機。
- 新購買的手機，在首次使用前需先充電 4 小時，並且在第一次電量完全耗盡後，再進行第二次充電。如此反覆使用幾次後，電池將達到最佳使用效果。

本款手機隨盒包含手機乙台、電池乙顆、耳機乙副、旅充組乙組及相關操作說明乙份，說明書內容與實物可能存在差異，請以實機為準。若本款手機及其附件有任何更新，本公司恕不另行通知。

為減少電磁波影響，請妥適使用。SAR 標準值 2.0W/Kg，送測產品實測值為：0.232mW/g。

根據 NCC 低功率電波輻射性電機管理辦法規定：

第十二條經型式認證合格之低功率射頻電機，非經許可，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。

第十四條低功率射頻電機之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。

前項合法通信，指依電信法規定作業之無線電通信。

低功率射頻電機須通過合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

出版日期：2010 年 月 日

1.1. 關於 UIM 卡

- 裝置 UIM 卡後便可使用 CDMA 功能。UIM 卡以及 CDMA 服務相關問題，請洽詢 CDMA 系統服務商。
- 插入或取出 UIM 卡之前，請先將手機關機。

1.2. 使用手機的注意事項

- 在使用手機前，請仔細閱讀本章節，以建立正確安全的使用方法，確保手機持有人或他人生命財產安全。
- 本手冊中的所有顯示介面均為參考示例，個別實際顯示內容可能與服務提供商、網路系統商的預設或 UIM 卡有關；另本使用說明書所提到之功能若不同於您的手機，請以手機功能為準。
- 請注意隨時將重要資料自行備份並妥善儲存。因操作錯誤、收訊不良或停電等外部因素造成無法通話或資料遺失等損失，本公司概不負責。
- 請勿將手機及電池放置於陽光直射或烈日下的車內等高溫地方，或於過熱/過冷/有水氣/濕度高的情況下使用，否則有可能造成手機、充電器及電池故障。
- 手機建議使用環境：溫度 5~35 °C；濕度 35%~85%。手機充電溫度：0~45 °C。
- 請勿在加油站、油庫、化工區或其他易燃、易爆區域使用手機，以免造成火災或爆炸。
- 請勿讓手機掉落或遭受強烈撞擊，勿將手機放置於具有過量灰塵或過度振動（會引起故障）的場所，勿接觸金融卡、電話卡等有磁性的卡片以避免造成卡片無法使用。
- 在飛機上、醫院內等禁止使用手機的地方請關機，以免對電子和醫療設備造成干擾。其他易受干擾的電子設備還包括：助聽器、心律調節器等醫療電子設備、火災報警器、自動門以及其他自動控制設備等。如果必須使用手機，請先向這些設備的製造商及經銷商諮詢，或遵守相關場所的規定。
- 在駕駛車輛時，應使用耳機或免持裝置，避免因單手駕車造成事故。請嚴格遵守所在地使用行動電話的法規。
- 本手機採用隱藏式天線。開機使用時請避免握住手機底部的天線裝置區域，否則會影響通話品質及無線性能，並會縮短通話時間。
- 本手機僅可配合相容的記憶卡（microSD 卡）使用。本機採用經認可的記憶卡行業標準，但部分品牌可能不和本機完全相容。使用不相容的記憶卡可能損壞記憶卡和手機，並可能破壞卡內儲存的資料。
- 請勿自行拆解手機、充電器及電池或改造內部結構，以避免故障及事故發生。若手機於使用中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請立即關閉手機電源，並取出電池。請至購買店家洽詢委託修理，請勿繼續使用以免造成災害。
- 請勿讓兒童使用手機或其附件，以免對本人或他人造成傷害，或損壞手機或附件。
- 手機有污垢時請以乾布擦拭。請勿使用如汽油等有機溶劑擦拭，以避免造成外部表面損害。

- 請勿將本手機當作一般垃圾處理。具體可查詢當地有關廢棄電子產品處理的規定。

1.3. 使用電池和充電器注意事項


- 電池的可使用時間是在 25°C 的環境且訊號穩定狀態下的預估值。若在訊號較弱、溫度過高或過低、系統服務區域外等地方使用，會增加電池消耗，減短待機時間及通話時間。
- 請使用本公司所指定的原廠相關配件，如：電池、充電器等。以避免因規格不符引起電池過熱、漏液、爆炸甚至起火的危險。
- 電池應放在陰涼、通風好、無陽光直射的地方。如果電池長期處於耗盡狀態，將無法進行充電。因此如果在長時間內不使用手機，請定期對電池進行充電。新購買的手機，請將電池充滿電後再使用。
- 請勿在以下地點進行充電：陽光直射、溫度等於或低於 0°C，等於或高於 45°C、過濕、灰塵過大或有振動(會引起故障)的場所，以及靠近電視機、收音機的地方(對視訊或音頻訊號產生噪音干擾)。取下電池前，請先將電源關閉，等待 2 秒以上再將電池取下。
- 請勿強力碰撞或拋擲手機及電池或將電池短路。
- 若電池外漏的液體不慎進入眼睛，應立即用清水沖洗眼睛，並儘快就醫。
- 充電器也會產生過熱、損壞、觸電和故障。內部不慎浸水或充電中發生冒煙、出現異味等異常現象時，請先關閉手機電源，並拔下插在插座內的傳輸線，請至銷售店洽詢委託修理，請勿繼續使用，以免造成傷害。
- 請勿將充電器及傳輸線置於火苗或暖爐等高溫地方，也勿用濕手接觸充電器、電源線和交流電源的插頭。
- 請勿將廢棄電池和一般垃圾一起丟棄。在處理廢棄電池時，請遵守當地有關廢棄電子產品處理的規定。

2.1 手機規格

網路	CDMA2000 1x
電池	可充電鋰電池 1000mAh 3.7V
尺寸	98.1 (長) X50.5 (寬) X15.3 (厚) mm
重量	約 83.7 克 (含電池)
和絃鈴聲數	72
相機畫素	200 萬
藍牙版本	2.0
電話簿筆數	2000
簡訊筆數	500(收件匣)/100(寄件匣)/50(草稿匣)/50(Push 訊息)
microSD 最大支援容量	8G
待機時間*	最長可達 220 小時
通話時間*	最長可達 330 分鐘

*所描述的待機時間和通話時間僅為在特定的優化網路條件或環境下所能達到的時間，實際時間可能因 UIM 卡，使用的環境溫度，電池使用時間和條件，不同網路狀況，用戶使用方式及很多其他因素而有所不同，從而可能明顯短於上述標注時間。

2.2 手機各部分名稱

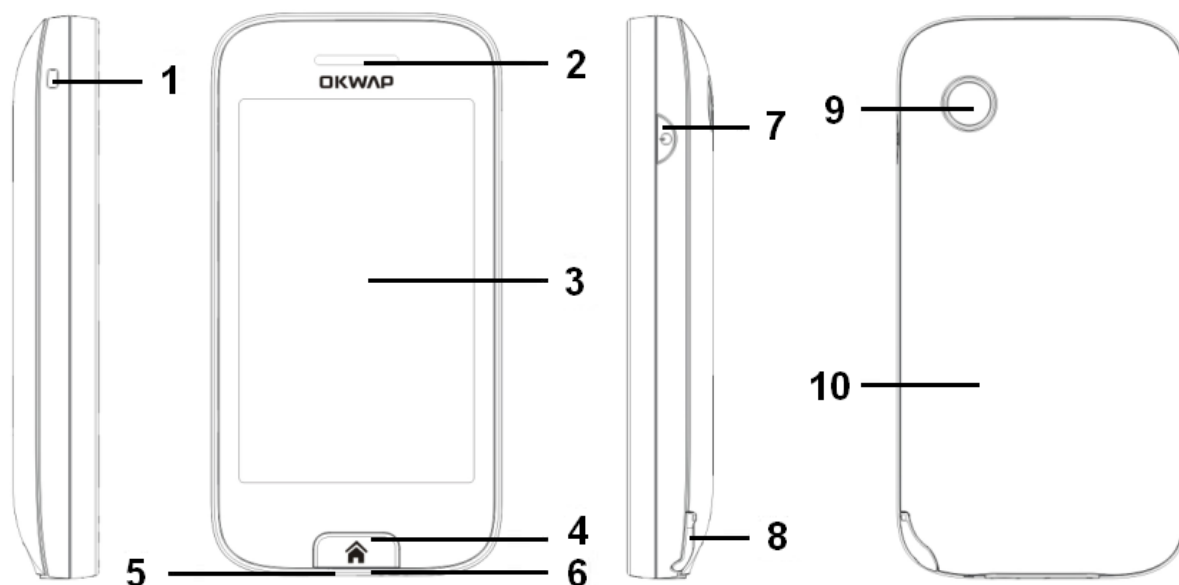


1 吊飾孔； 2 聽筒/喇叭； 3 螢幕； 4 Home 鍵； 5 耳機插孔； 6 充電器 / 傳輸線插槽； 7 電源鍵； 8 觸控筆； 9 200 萬畫素拍攝鏡頭； 10 後蓋

2.3 關於 UIM 卡和電池

- 安裝、拆卸電池和卡時，請務必先將手機關機，否則會對手機造成損壞。

- 卡及其觸點很容易因劃傷或彎曲而損壞，故使用、插入或取出卡時要小心，並請將卡放在兒童接觸不到的地方。


請按如下步驟安裝記憶卡、UIM 卡、電池

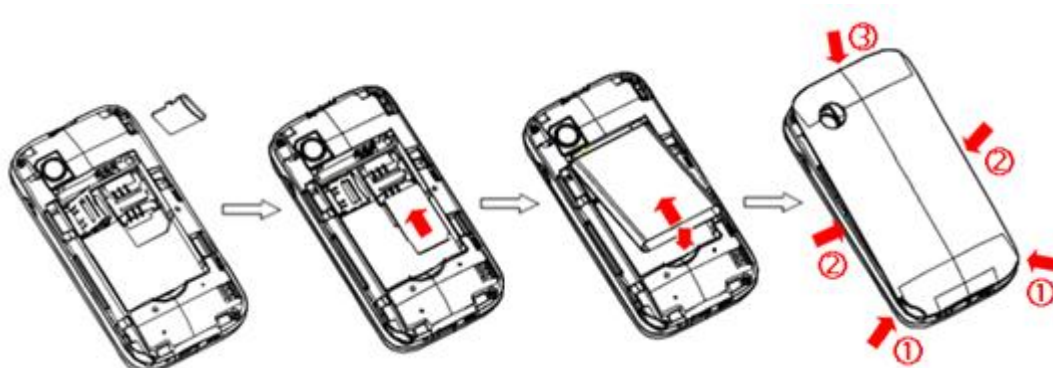

1. 按住記憶卡槽蓋向左側施力，撥動並向上翻開卡槽蓋，將記憶卡金屬觸點面朝下裝入卡槽。然後合上卡槽蓋，並向右側撥動直至卡槽蓋鎖住。
2. 依箭頭所示方向將 UIM 卡插入 UIM 卡槽中。注意卡的金色接點朝下。
3. 將電池頂部的凹槽對準機身背後的突起處插入，再將電池直壓下去完成安裝。
4. 將電池蓋對準機身，依圖示步驟按下並合攏，完成安裝。

注意：必須使用原裝的電池。

請按如下步驟拆卸電池、UIM 卡、記憶卡

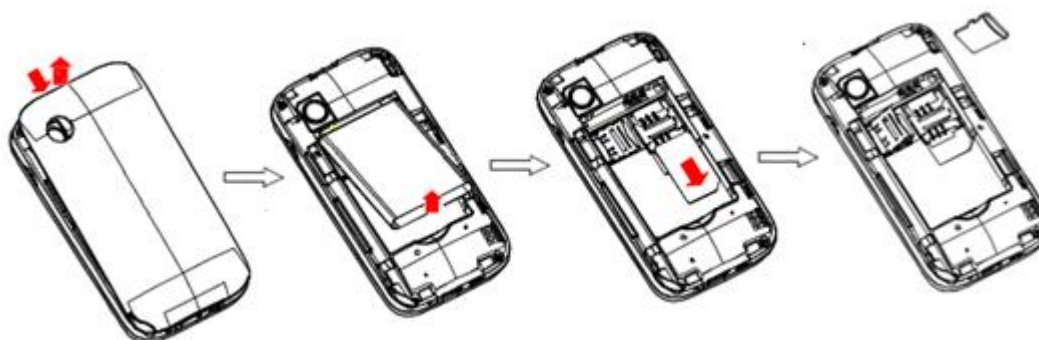


1. 在箭頭所指的凹槽處伸入手指，再向外施力至卡鉤脫開，卸下電池蓋。
2. 從電池底部凹槽處向上施力並沿箭頭方向抬起，使電池脫開。
3. 沿箭頭方向從 UIM 卡槽中滑出 UIM 卡並取出。
4. 按住記憶卡槽蓋向左側施力，撥動並向上翻開卡槽蓋，取出記憶卡併合上卡槽蓋，然後按住卡槽蓋向右施力直至卡槽鎖住。

電池充電

1. 將傳輸線的電腦接頭連接電源充電器，另一頭插入機身上的 USB 插槽，再將充電器小心插入電源插座，此時電池圖示閃動。
2. 當電池圖示停止閃動，表明充電結束。請從電源插座上取下充電器，然後從手機上拔出 USB 線。

提示：

當手機螢幕出現  閃爍時，表示電池電量低，此時請按上述步驟進行充電。首次使用新購

用戶手冊

的手機前，請立即進行充電，建議第一次充電時間持續 4 小時。後續的使用過程中，建議將電池餘電用完再進行充電，這樣可以有效延長電池的壽命。在手機開機狀態下進行充電，不會影響電話的正常撥打和接收，但會延長充電時間。

另外，建議手機充電時將提醒方式設為只響鈴聲或靜音，以免有來電等事件時因振動而可能造成充電插槽的損壞。

2.4 開機和關機

開機：關機狀態下長按 **電源鍵**。


如手機開啓了手機鎖，需要輸入 4-8 位密碼解鎖。解鎖碼初始設定為 0000。如手機插入了 UIM 卡並開啓了相應的 PIN 碼保護，需要輸入 4-8 位密碼解鎖。PIN 碼連續三次輸入錯誤將會導致 UIM 卡被鎖定，需要輸入 PUK 碼解鎖。PIN 碼和 PUK 碼由網路系統商提供。

關機：待機狀態長按 **電源鍵**。

2.5 待機操作

“待機狀態”是指手機已正常開機並已連接系統商，但並未進行通話或使用選單時的標準狀態。此狀態下您可以：按 **Home 鍵** 打開主選單；點擊螢幕空白處打開撥號鍵盤；點擊螢幕下方四個圖示依次進入“電話簿”、“通話記錄”、“簡訊”、“情境模式”；點擊螢幕側邊的 widget 工具面板箭頭處可展開 widget 面板。

2.6 查看主選單

從待機畫面打開主選單後，您可以使用手指在螢幕上左右滑動以翻閱前後頁。主選單共三頁，在螢幕底部以  進行指示。



2.7 狀態欄指示

螢幕最上方一行為狀態欄，可以根據手機的目前狀況顯示一些對應的指示圖示。圖示僅供參考。


	圖示	說明
1		1X 網路已連接。
2		藍牙開啓
		藍牙關閉
3		未接電話
4		未讀簡訊
		簡訊已滿
5		未讀 Push 訊息
6		耳機已連接
		藍牙耳機已連接
8		鬧鐘開啓
9		漫遊
10		Java 程式運行中
11		MP3 播放器開啓
12		來電提醒方式：
		持續響鈴
		振動
		漸強
		響鈴並振動
		振動後響鈴
13		靜音
		電池電量指示：
		充足
		中等
		低
		將要耗盡

2.8 螢幕睡眠/喚醒











當您不需要使用手機時，可以按 **電源鍵** 關閉螢幕。此時觸摸螢幕不會啓動任何操作。本手機在螢幕背光自動關閉一段時間後，也會自動進入睡眠狀態。

按 **電源鍵** 可以喚醒螢幕。

2.9 輸入文字

1. 您可以點擊 **注**（注音輸入）、**智**（智慧英文輸入）、**A**（數字字母輸入）或 **#**（符號輸入），利用點觸鍵盤輸入中文、英文、數字和符號；也可以直接手寫輸入中文、英文、數字。
2. 點擊  切換到手寫狀態。點擊 **中**（中文輸入）、**En**（英文輸入）、**1**（數字輸入）選擇輸入方式。

提示：

- 在利用點觸鍵盤進行數字字母輸入時，點擊一次 ，圖示變為 ，此時可輸入一個大寫字母，然後自動返回小寫字母輸入。點擊兩次 ，圖示變為 ，進入大寫鎖定，可連續輸入多個大寫字母。
- 在利用點觸鍵盤進行智慧英文輸入時，點擊一次 ，圖示變為 ，此時可輸入大寫字母。再次點擊 ，圖示變為 ，此時可輸入小寫字母。
- 在輸入符號時，可點擊  或  在全形符號和半形符號之間切換。
- 輸入文字時，如需在某個字前插入文字，在該字上點一下即可在它的前面插入游標。

待機狀態下在桌面點擊螢幕側邊的 widget 工具面板箭頭處可展開 widget 面板。使用手指在面板區域上、下滑可以瀏覽所有 widget，點住某個 widget 可將其拖至桌面，不用時點住它再拖回面板即可。本手機支援的 widget 包含模擬時鐘、數字時鐘、系統商名稱、MP3、相簿和日曆，您可以在 widget 面板的[設定]中自行選擇它們是否顯示於面板中。

如何透過 widget 設定鬧鐘：將[模擬時鐘]或[數字時鐘] widget 拖至桌面後，連擊兩下即可打開鬧鐘功能，您可以選擇一個鬧鐘加以設定。

如何透過 widget 進行音樂播放：將[MP3] widget 拖至桌面後，連擊兩下即可打開 MP3 播放器，您可以選擇播放樂曲並返回桌面，並透過[MP3]widget 來操作暫停、恢復播放以及切換上/下一首。

如何透過 widget 使用日曆：將[日曆] widget 拖至桌面後，連擊兩下即可打開日曆進行查看。

提示：查看日曆時，使用手指在螢幕上左右滑動或點擊◀/▶可以切換年份。

如何透過 widget 瀏覽相簿並設定待機圖片：將[相簿]widget 拖至桌面，圖片顯示區將自動顯示出當前相簿內存在的圖片。點擊兩側的箭頭可以切換顯示前/後張，點擊圖片顯示區下方右側的按鈕可直接將當前圖片設成待機圖片，如連擊兩下圖片顯示區則可打開相簿。如需更換圖片的瀏覽路徑，點擊圖片顯示區下方左側的按鈕進入後再點擊[圖片目錄]即可選擇所需檔案夾。

主選單 > 電話簿

手機電話簿可以存儲 2000 筆記錄，每筆記錄可編輯聯絡人的姓名、各種聯繫電話等個人訊息，並可設定個性化大頭貼、來電鈴聲以及所屬群組。

4.1 新增記錄

電話簿 > 新增聯絡人，或者待機畫面打開撥號鍵盤輸入號碼後執行 **選項 > 儲存號碼**，選擇儲存位置。

如果該記錄已經個別指定了鈴聲、大頭貼，又將其設入某個群組中，則該號碼來電時，將優先對應您為其指定的鈴聲和圖片。

4.2 查詢電話簿並撥打

百家姓查詢：選擇某個姓進入查詢。

姓名查詢：按輸入的姓名查詢。

分類查詢：按號碼存儲位置分類查詢。

找到所需記錄後，點擊號碼進行撥打。如果[撥號編輯]功能（**設定 > 通話設定 > 撥號編輯**）當前已開啓，則撥打時號碼將首先被送至撥號鍵盤畫面，您可以修改後再進行撥出。

4.3 管理記錄

編輯記錄：打開一個記錄，選擇[編輯]。

複製記錄：可選擇在手機和 UIM 卡之間進行多個或全部記錄的複製。

刪除記錄：可選擇進行多筆刪除；或分別全刪除存於 UIM 卡或本機的記錄；也可以在查看某一個記錄時對它進行單獨刪除。

您還可以選擇以藍牙傳送的方式傳送所有記錄，或者只傳送存於本機或 UIM 卡上的記錄。

4.4 匯入匯出名片



可選擇匯出至記憶卡或從記憶卡匯入的方式，將手機內的電話簿記錄批量匯出至記憶卡以作為備份，或將記憶卡內的電話簿資料匯入至手機。記憶卡內對應目錄為“Contacts”，其檔案格式為“VCF”。

注意：匯出前將刪除刪除“Contacts”目錄下的原有資料；匯入時不支援匯入至 UIM 卡電話簿。



4.5 其他操作

可以編輯電話簿群組或進行電話簿容量查詢。


5.1 撥打電話/處理來電

功能	說明
撥打電話	執行 主選單 > 撥號 ，或者待機畫面點擊螢幕空白處，使用撥號鍵盤輸入號碼（連續按兩次*可輸入當地國際連接碼“+”），點擊  撥打，按 結束 掛斷。
處理來電	向左滑動“接聽”按鈕可接聽來電；向右滑動“拒接”按鈕可拒接來電。點擊  可以關閉來電提醒。 提示： 插入耳機時，接聽來電需要長按耳機上的鍵。掛斷也需要長按。

5.2 撥號時插入暫停符號

手動切換加撥分機號	自動切換加撥分機號
輸入號碼，連續按三次*輸入暫停符號 P，再輸入分機號碼。點擊  撥出號碼，接通後手機會提示是否繼續撥出 P 後面的分機號碼，這樣可以在適當的時候手動按鍵來選擇撥打分機號的時機。	輸入號碼，連續按四次*輸入暫停符號 T，再輸入分機號碼。點擊  撥出號碼，接通後手機會自動撥出 T 後面的分機號碼。（暫停時間的長短由輸入的 T 的個數決定）。

5.3 UIM 卡位置撥號

存在 UIM 卡中的每筆記錄都有一個對應的位置排序號，如果您需要撥打一個 UIM 卡記錄，可打開撥號鍵盤輸入它的對應位置號並按 #，再點擊  撥打。

5.4 通話中的操作

在通話過程中，您可以操作擴音（切換免持/手持）、調節聽筒音量，或按圖示選擇執行下列功能。



: 開啟或關閉靜音。



: 查看電話簿。



: 發送雙音多頻信號。



: 再撥號（可於通話時保留當下通話方，再撥第三方電話）。



: 發送 flash 命令，即切換三方通話或切換通話對象。

5.5 設定電話警衛

設定來電警衛：

設定 > 安全設定 > 手機警衛 > 來電警衛

1. 選擇[狀態]設定開啟或關閉此功能。
2. 選擇警衛方式為[只接清單]、[拒接清單]、[拒接未知號碼]或[拒接清單和未知號碼]。
3. 編輯警衛號碼清單。

設定去電警衛：

設定 > 安全設定 > 手機警衛 > 去電警衛

1. 選擇[狀態]設定開啟或關閉此功能。
2. 編輯警衛號碼清單。

提示：進入手機警衛需要輸入手機密碼（原廠預設密碼為 0000。如果密碼遺忘，請與當地的銷售商或授權維修服務中心聯繫。）

主選單 > 通話記錄

查看和管理未接電話、已撥電話、已接電話，還可以查看通話時間、資料傳輸量，被電話警衛功能攔截的記錄也可以在這裏查看到。

提示：查看某個類別的記錄清單時，使用手指在螢幕上左右滑動或點擊◀/▶可以翻至其他類別；查看某筆記錄詳情時，執行左右滑動或點擊◀/▶可以直接翻閱前後筆記錄內容。

查看某筆記錄詳情時，點擊它所含的號碼即可進行撥打。如果[撥號編輯]功能（**設定 > 通話設定 > 撥號編輯**）當前已開啓，則撥打時號碼將首先被送至撥號鍵盤畫面，您可以修改後再進行撥出。

7.1 簡訊

主選單 > 訊息 > 簡訊

功能	說明
新增簡訊	可發送包含 70 個中文字或 160 個英文字元的文本訊息。如編輯的訊息超過長度，則該訊息會被作為長簡訊分成多封發送。收信人最多 20 個。
信匣和 Push 訊息	可查看並管理收件匣（存放收到的簡訊）、寄件匣（存放發送成功的簡訊）、草稿匣（存放編輯後直接儲存的簡訊或發送失敗的簡訊）和 Push 訊息。
警衛記錄	查看、管理垃圾簡訊。
容量查詢	查看簡訊存儲空間佔用情況。
簡訊設定	進行相關簡訊設定。

提示： 查看某個信匣時，使用手指在螢幕上左右滑動或點擊◀/▶可以翻至其他信匣；閱讀某筆簡訊時，執行左右滑動或點擊◀/▶可以翻閱前後筆訊息內容。

7.2 常用語

主選單 > 訊息 > 常用語

常用的範本可以被加入訊息文本中。預設範本可以修改。

7.3 設定簡訊警衛

設定收信警衛：

設定 > 安全設定 > 手機警衛 > 收信警衛

1. 選擇[狀態]設定開啟或關閉此功能。
2. 選擇警衛方式為[只收清單]、[拒收清單]。
3. 編輯警衛號碼清單。

設定發信警衛：

設定 > 安全設定 > 手機警衛 > 發信警衛


1. 選擇[狀態]設定開啟或關閉此功能。
2. 編輯警衛號碼清單。

提示： 進入手機警衛需要輸入手機密碼（原廠預設密碼為 0000。如果密碼遺忘，請與當地的銷售商或授權維修服務中心聯繫。）

主選單 > MP3

您可以建立播放清單，也可以直接讀取手機和記憶卡中[Music]目錄下的檔案進行播放。播

放曲目時，拖動  可調節音量；點擊  切換上/

下一首（長按執行快退/快進）；點擊  可以暫停播放/恢復播放（長按執行停止功能）。另外，循環播放、隨機播放以及等化器效果，也可以在螢幕上透過點擊相關的圖示進行設定。

如需退出音樂播放器，點擊 。

提示：如需詞曲同步，需將[顯示歌詞]設為開啟，並將歌曲檔案與 LRC 歌詞檔案保持名稱相同且放入同一個資料夾。

9.1 照相

主選單 > 多媒體 > 照相


啓動後，即為取景狀態。在拍照前，您可以透過手指在螢幕上的左右滑動來調節 EV 值。如

需要調節焦距，可執行上下滑動操作。其他設定需要點擊  打開設定選單後進行。

取景介面的圖示說明如下：







 ~ ：焦距指示



 /  /  / ：相片品質為低/普通/較好/細緻





 /  /  ~ ：相片尺寸指示





 ~ ：EV 值指示



：開啟四連拍



 ~ ：延遲拍攝指示


X%：儲存狀態指示



：預覽剛才拍攝的相片



：返回

點擊  或按 **Home 鍵** 可執行拍照。拍照後螢幕自動進入預覽介面(連拍開啓時除外)，此

時點擊  或按 **Home 鍵** 進行儲存；點擊  進行刪除；點擊  可以使用相片如設為
待機圖片等。

9.2 查看相簿

主選單 > 多媒體 > 相簿


按照設定的儲存路徑，本機拍攝的相片 (.jpg) 存放於本機或者記憶卡的[Photos]目錄下，您可以查看、管理、應用這些相片檔案。

9.3 錄影

主選單 > 多媒體 > 錄影

啓動後，即為取景狀態。點擊  /  或按 **Home 鍵** 可開始/停止錄製。

在錄製前，您可以透過手指在螢幕上的左右滑動來調節 EV 值。如需要調節焦距，可執行上

下滑動操作。其他設定需要點擊  打開設定選單後進行。

取景介面的圖示說明如下：



： 焦距指示



： 影片品質為低/普通/細緻



： 檔案大小限制指示



： EV 值指示

X%： 儲存狀態指示



： 預覽剛才拍攝的影片



： 返回

9.4 播放視訊

主選單 > 多媒體 > 視訊播放

按照設定的儲存路徑，本機拍攝的視訊檔案(. 3gp 或. mp4)存放於本機或者記憶卡的[Movies]目錄下，您可以查看、管理、應用這些視訊檔案。

您可以建立播放清單來播放多個檔案，也可以查看單個視訊檔案，還可以輸入相關網址在線查看視訊檔案。

9.5 錄音

主選單 > 多媒體 > 錄音機

您可以錄製、播放、管理、應用錄音記錄。按照設定的儲存路徑，錄製的錄音記錄自動存在本機或者記憶卡的[VoiceRecords]目錄下。

9.6 遊戲

主選單 > 多媒體 > 遊戲

本手機內建三款遊戲。

主選單 > 設定

顯示設定：設定待機圖片、螢幕背光、螢幕亮度。

日期和時間設定：選擇日期格式、時間格式。

通話設定：設定來電轉接、快速撥號、話中插撥、語音保密（設定 CDMA 語音通話的私密性程度）、撥號編輯（開啓此功能後，如點擊電話簿或通話記錄中的號碼，將不會直接撥出，而是先進入號碼編輯狀態）、國際直撥冠碼。

網路設定：設定是否允許 CMDA 漫遊。

手機設定：設定系統語言、定時開/關機，編輯本機號碼，選擇是否開啓點擊即打開列表記錄，還可以設定觸控筆顏色、識別速度以及進行觸控螢幕校正。

安全設定：設定 PIN 鎖（如果 PIN 連續三次輸入錯誤，需要輸入 PUK 碼。PIN 碼和 PUK 碼由系統服務商提供）、手機鎖、手機警衛，還可以進行相關密碼修改。

提示：設定手機鎖和進入手機警衛均需要輸入手機密碼（原廠預設密碼為 0000。如果密碼遺忘，請與當地的銷售商或授權維修服務中心聯繫。）

裝置連接

可使用藍牙功能。另外，手機連接傳輸線後可以作為行動硬碟使用。

提示：若要將本手機當成行動硬碟使用時，須先將手機開機並選擇處於“行動硬碟”模式後再將傳輸線連接上電腦，方能正常顯示與使用。

恢復出廠設定

恢復出廠設定也需要用到手機密碼。

11 設定情境模式

主選單 > 情境模式

選擇所需模式，並選擇 **啓動** 以啓動。每個模式都可進行個性化設定，其中來電鈴聲的設定訊息將會顯示於狀態欄。

主選單 > 檔案管理

您可以在手機端管理您的用戶檔案：進入操作檔案所在資料夾，選擇將要操作的檔案，根據選單選擇做相應的操作。

您也可以透過傳輸線與電腦連接後，作為隨身儲存裝置直接在電腦端存取檔案。

以下檔案須放在對應目錄下方可被應用程序正確使用：

- 電子書檔案: \eBooks
- 視訊檔案: \Movies
- 音樂檔案: \Music
- 圖像檔案: \Photos
- 錄音檔案: \VoiceRecords

本手機支援的鈴聲檔案格式包含 mp3、wma、midi、amr、qcp、wav、m4a、aac。從檔案管理打開這些檔案，可以選擇將它們設為來電鈴聲、電話簿鈴聲或者鬧鐘鈴聲，也可以透過藍牙傳送。

本手機支援的圖像檔案格式包含 bmp、jpg、png和gif。從檔案管理打開這些檔案，可以選擇將它們設為電話簿大頭貼或者待機圖片，也可以透過藍牙傳送。

本手機支援的視訊檔案格式包含 mp4、3g2 和 3gp。從檔案管理打開這些檔案，可以選擇將它們透過藍牙傳送。

本手機支援的電子書檔案格式為 txt。

13 英語學習及工具

打開主選單，您可以選擇使用語言學習類功能，包含朗文辭典、狄克生片語、百萬句庫、英文電子書、國語字典、漢英辭典，還可以使用計算機、鬧鐘等常用工具。

說明：本手機[英文電子書]內分類預置了一些英文學習資料，如果您需要自行添加其他內容閱讀，請將本手機連接資料傳輸線後透過隨身儲存裝置功能把選取的電子書檔案(txt 格式)存入“eBooks”目錄下，然後打開[英文電子書]下的[其他]即可查看。您可定期至 www.OKWAP.com 下載學習資料。

主選單 > Qma。

可以連接 QMA Lite 以及使用亞太加值服務。

15 其他增值服務

打開主選單，您還可以使用其他類增值服務，如語音黃頁、行動股市、亞太客服等等。

主選單 > Java 樂園。

可以透過 Java 軟體來擴充手機的娛樂及學習等功能。

17 瀏覽器

本手機瀏覽器使用指定的帳號上網。瀏覽器最多支援 3 個視窗，可透過手指在螢幕上的左右滑動操作來切換。如需要調節頁面大小，可選擇[頁面縮放]並執行上下滑動操作。

瀏覽器可進行如下相關設定：

顯示圖像：設定是否顯示圖像。

文字大小：設定字體風格。

背景音樂：設定是否開啓網頁背景音樂。

安全警告：設定進入安全網頁時是否需要彈出安全警告。

畫面調整：開啓後可對個別網頁進行優化顯示。

網頁顯示模式：設定網頁使用普通顯示模式或自適應螢幕瀏覽模式。

接受 Cookies：設定是否接受 cookies。

JavaScript：設定是否啓用 JavaScript。

設定 Cache：設定是否開啓 Cache。

下載儲存位置：設定下載的檔案儲存於手機或記憶卡。


封鎖快顯視窗：設定禁止或允許彈出快顯視窗。

提示：瀏覽網頁時，在希望儲存的圖片上，長按 1 秒後，即可以進行儲存該圖片。

18 藍牙

- 此款手機支援 2.0 版藍牙規範及以下模式：HSP、HFP、SPP (DevA/DevB)、A2DP、AVRCP、DUN、OPP(S/C)、FTP(S)。要確保手機能夠與其他支援藍牙無線技術的裝置相容，請根據試用效果選用適用於此型號手機的配件，或撥打服務電話諮詢。
- 採用藍牙無線技術，您可以在最遠相距 10 公尺的電子裝置間建立無線連接。因為支援藍牙無線技術的裝置是透過無線電波進行通信的，所以您不需要保持手機和其他裝置相互正對。不過，藍牙連接也可能會因為牆壁或其他電子裝置等障礙物而受到干擾。另外，使用藍牙無線技術會消耗電池電量，縮短手機的工作時間。當您使用手機執行其他操作時，請考慮這一因素。
- 在有些地區可能限制或禁止藍牙裝置的使用，請遵守當地的相關法律規定。為更好地保護您的手機免受一些有害內容的侵擾，請儘量別接受未知裝置的連接請求。

主選單 > 設定 > 裝置連接 > 藍牙

選擇“開啓”或“關閉”開啓或關閉藍牙無線功能。藍牙啓動時狀態欄會顯示“”。

配對裝置

顯示已和本手機配對的裝置記錄。配對裝置中選項內容如下：

添加：搜尋藍牙裝置並添加。

連接/斷開連接：與藍牙耳機等裝置配對時，可透過此項嘗試與標示處裝置連接/斷開連接請求。

設定別名：為標示處裝置更換名稱。

設為授權/未授權裝置：將標示處裝置設為授權/未授權裝置。如果是授權裝置，則與本手機相連接時不需要經過確認。

刪除：刪除標示處裝置。

全部刪除：一次性刪除所有配對裝置。

搜尋藍牙裝置

主選單 > 設定 > 裝置連接 > 藍牙 > 配對裝置

1. 按[選項]，選擇“添加”。
2. 選擇需要配對的裝置。
3. 輸入裝置密碼。

注意：

- 藍牙必須啟動後才能尋找裝置。
- 如果當前配對裝置列表為空，以上步驟 1 則直接按 [添加]。
- 配對意味著在兩台裝置之間建立起經過驗證的連接。
- 為了配對使用藍牙無線技術的兩台裝置，用戶應就兩台裝置使用的密碼達成一致。
- 該密碼只需使用一次，因此無須牢記。每次連接裝置時都可以使用不同的密碼。
- 不具有用戶介面的裝置（如耳機和汽車套件）採用的是出廠預設密碼。請參閱裝置的用戶手冊。

設定

可見性：選擇需要的顯示設定。“全部”是指允許其他裝置識別本機；“隱藏”是指對其他設備隱藏本機。

我的手機名稱：編輯裝置名稱。

分享目錄：FTP 服務的共享目錄。當您的手機與其他設備連接時，檔案將被預設儲存在此。

透過藍牙連接傳送數據

1. 啟動藍牙，打開儲存所要傳送內容的應用程序，選擇要傳送的內容並執行藍牙傳送。
2. 手機進入裝置列表，選擇需要連接的裝置（如果沒有已配對的裝置或需要連接的裝置，則需要先搜尋）。
3. 連接成功後手機會顯示傳送數據的相關信息（如果另一台裝置需要先驗證身份才能連接，則需要創建並輸入共同的密碼才能建立連接）。

透過藍牙連接接收數據

當透過藍牙接收數據時，手機端可能需要先做確認，同意接收時才開始接收數據（當第一次和其他裝置透過藍牙連接時，需要先輸入配對密碼）。手機完成接收後會把數據儲存在手機或記憶卡的“Received”目錄（如果是名片則直接儲存至電話簿）。

19 手機保養

請用乾燥的軟布擦去一般的髒物，如果髒物太多，先將沾有中性洗滌劑的柔軟毛巾擰乾，輕輕擦除污垢後，再用乾燥的軟布擦拭。不能用硬質布和苯、稀釋劑等擦拭手機，否則將造成手機表面擦傷、變色或褪色。

您的手機出現問題時，請先從下表中查閱幫助訊息。如果還不能解決問題，請與經銷商聯繫。

故障現象	可能的原因	解決辦法
不能開機	● 請檢查電池的電量是否已經耗盡？	● 充電。
	● 您是否按住 電源鍵 的時間足夠長？	● 請按住 電源鍵 的時間超過 1.5 秒以上。
	● 電池是否安裝正確？	● 正確安裝電池。
無法撥打電話	● 信號是否已經消失？	● 移到有信號的地方。
	● 電話號碼正確嗎？	● 檢查號碼的正確性。
電話被切斷或通話中有噪音干擾	● 您是否在信號弱的地方？	● 移到信號強的地方。
	● 周邊是否有阻隔信號傳輸的物體？	● 轉換地方進行通話。
	● 您是否在高速移動中進行通話？	● 信號在切換基站時會有瞬間的中斷，請放慢速度或在通話中不要移動。
筆點觸控螢幕不準確	● 是否經常進行螢幕校準？	● 請執行螢幕校準。
電池不能充電	● 充電器的插頭是否插在手機的充電插槽？	● 重新正確的插入。
	● 充電器的電源線是否脫離了電源插座？	● 檢查連接。
	● 電池是否老化？	● 更換新電池。

關於售後服務具體內容，請參閱隨機的售後服務手冊。

22 手機功能目錄表

目錄	第一層	第二層	第三層	
朗文辭典				
狄克生片語				
百萬句庫	分類精讀			
	句子查詢			
英文電子書	漂亮美語流行英文			
	漂亮美語旅遊英文			
	漂亮美語電影英文			
	漂亮流行商業英文			
	其他			
國語字典				
漢英辭典				
鬧鐘				
計算機				
工具箱	日曆			
	待辦事項			
	記事本			
	世界時鐘			
	換算	重量		
		長度		
		面積		
		容量		
		匯率		
碼表				
電話簿	百家姓			
	姓名查詢			
	分類查詢			
	新增聯絡人			
	複製			
	刪除			
	群組			
	以藍牙傳送			
	匯入匯出			
	容量查詢			
撥號				

用戶手冊

目錄	第一層	第二層	第三層
通話記錄	未接來電		
	已接來電		
	已撥電話		
	警衛記錄		
	通話時間		
	資料傳輸量		
訊息	簡訊	新增簡訊	
		收件匣	
		寄件匣	
		草稿匣	
		Push 訊息	
		警衛記錄	
		容量查詢	
	簡訊設定		
常用語			
Qma			
多媒體	照相		
	錄影		
	相簿		
	視訊播放		
	錄音機		
	遊戲	推箱子	
		金撲克	
挖金子			
設定	顯示設定		
	日期和時間		
	通話設定	來電轉接	
		快速撥號	
		話中插撥	
		語音保密	
		撥號編輯	
國際直撥冠碼			
網路設定	禁止漫遊		

用戶手冊

目錄	第一層	第二層	第三層	
設定	手機設定	語言設定		
		定時開/關機		
		本機號碼		
		手寫設定		
		觸控螢幕校正		
		點選打開記錄		
	安全設定	開機 PIN 碼		
		手機鎖		
		手機警衛	來電警衛	
			去電警衛	
			收信警衛	
	發信警衛			
	更改密碼			
裝置連接	藍牙			
	傳輸線	行動硬碟		
檔案管理				
情境模式	標準模式			
	靜音模式			
	會議模式			
	戶外模式			
	個人模式			
MP3				
語音黃頁				
行動股市				
亞太客服				
Java 樂園				
MSN				
來電答鈴				
A ⁺ BOOK				
流行原唱鈴				

有限保證

- 一、英華達保證，手機產品自原購買日起一(1)年內，配件產品自原購買日起六個月內，材料及工藝上無缺陷，用戶得按本保證相關條款，享有英華達及其授權經銷商所提供之保固維修服務。
- 二、如有下列任一種情況，用戶將不受到本保證之保障，英華達得視情況酌收工本費：
 - 1 非英華達正式出貨之產品。
 - 2 未能出示有效的 OKWAP 商品保證卡、卡內不實記載或刪改；產品系列號碼遭去除、毀損或塗改。
 - 3 在前條保證期及保證範圍內，用戶未將產品的缺陷或故障告知英華達。
 - 4 任何產品的非正常使用、不當儲存、暴露在潮濕環境中、暴露在過低或過高溫度及類似環境下、未經授權的改造或調整、未經授權的維修、意外事故、不可抗力、食物或液體濺灑及產品的正常消耗及磨損(如：電池、記憶電池...等)。
 - 5 因非英華達原廠配件所導致之產品故障。
 - 6 用戶將產品使用於非其定義用途以外之用途。
 - 7 電池短路或電池的密封包裝被破壞，或有人為損壞的痕跡。
 - 8 未能出示發票、收據等購買憑證，以證明用戶購買產品之時間及地點。
- 三、經維修的產品，保固期間為原有保證期所剩餘之時間，或自維修日起九十(90)天，以上述兩者中較長的時間為準，唯上述期間延長之保固範圍，以用戶前次維修之相同問題為限。
- 四、前述保證事項取代其他明示或默示的保證。英華達對於任何間接損失、預期利益的損失或商業損失...等，不負法律責任。
- 五、英華達對保證內容、產品功能及規格保有變更或修改的權利，恕不另行通知。

OKWAP

商品保證卡

姓名	電話	
地址	購買日期	
型號 i720	出廠日期	
機號(請在此貼上 IMEI 的貼紙)	經銷商蓋章	
維修記錄		
注意：1.請妥善保管此保證卡。 2.修理時請出示保證卡。		
NO:	英華達 OKWAP 248 台北縣五股工業區五工五路 37 號 TEL: 02-2298-3558 E-MAIL: okwap-service@iac.com.tw http://www.okwap.com	